


ローラーユニットの種類と交換時の注意点 (KV10~50/WV30・40 KV11~51/WV31・41)

中間パイプおよび下端パイプ用のローラーユニットは交換可能です。
破損した場合は以下の内容を参考に交換してください。

樹脂ローラーシャフトとアダプタの種類・構成


A:樹脂ローラーシャフト小

KV10~30型・WV30型
KV11~31型・WV31型に使用
樹脂ローラーアダプター (機種毎に組み合わせて使用)

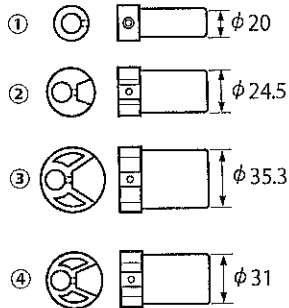

B:樹脂ローラーシャフト大

KV40~50型・WV40型
KV41~51型・WV41型に使用

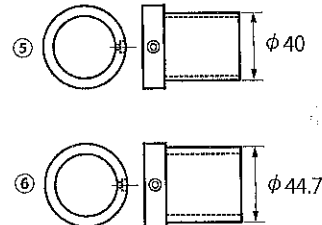

機種別組み合わせ一覧


	中間パイプ用	下端パイプ用 (樹脂パイプ)	補助パイプ用 (両端保護用途)
KV10/11	A直接挿入	A+①	②のみ挿入
KV20/21	A+②	A+①	②のみ挿入
KV30/31	A+③	A+④	③のみ挿入
WV30/31	A+②	A+④	③のみ挿入
KV40/41 WV40/41	B直接挿入	B+⑤	③のみ挿入
KV50/51	B+⑥	B+⑤	⑥のみ挿入

補助パイプには両端保護用にアダプターのみを挿入

パイプ・アダプターへの組み付けについて


パイプに組み付ける際はアダプターの向きに注意が必要です。以下の要領で組み付けてください。

中間パイプへの組み付け (KV20/21参考例)

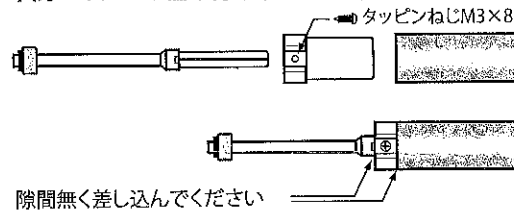

隙間無く差し込んでください


下端パイプへの組み付け (KV10/11・20/21参考例)

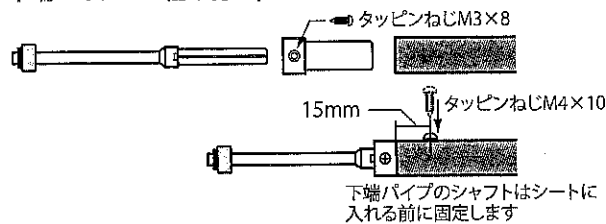

組み付け時の方向性について

KV20/21/30/31・WV30/31用
中間パイプ


KV30/31・WV30/31用
下端パイプ

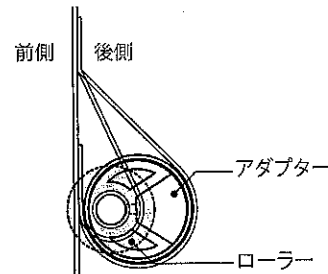


中間パイプと下端パイプのアダプターの向きは180°異なります。
誤って取付ると気密性が損なわれます。
KV10/11/40/41/50/51・WV40/41の中間パイプおよびKV10/11/
20/21/40/41/50/51・WV40/41の下端パイプは方向性がありません。

シートへの固定について


シートとパイプの固定は門番の後側で行います。特に中間パイプはシートの破損防止のため固定角度を守ってください。

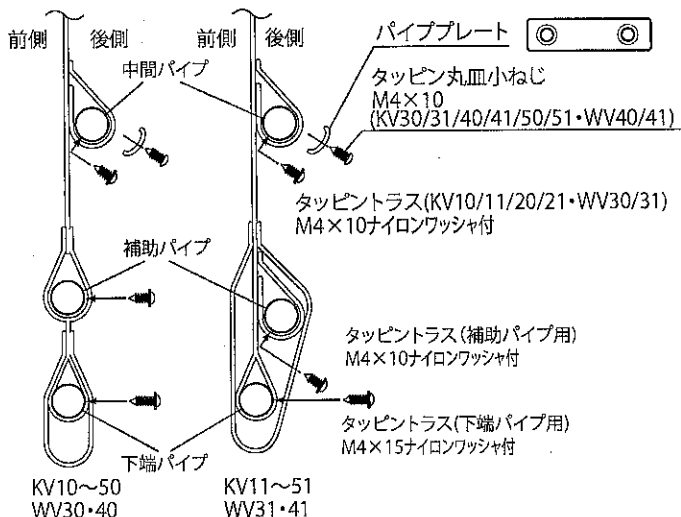

中間パイプの固定角度

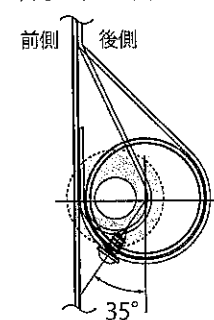

左右に偏りが無いよう固定してください。

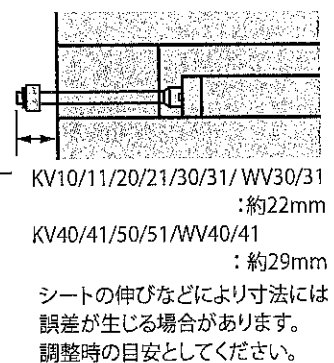

シートの伸びなどにより寸法には誤差が生じる場合があります。調整時の目安としてください。

※下端シート着脱仕様の場合は下端シートの内側で固定してください。

KV10699200822